

Matting's taktile ledelinjer Aluminium - Installationsvejledning



Aluminiumsprofil - 38 og 63 mm

Aluminiumsprofiler anbringes eksempelvis 2-3 stk. ved siden af hinanden med en afstand på omkring 55 mm.

Boring: Profilerne leveres uden huller. Anvend skruer af rustfrit stål med selvforstærkende hoved og en afstand på 20 cm. Phillips-skruer eller stjerneskrue, længde ca. 25 mm.

Limning: Anvend Sentinel Limkitt i henhold til anvisninger.


- Anvend f.eks. smergellærred til affasning af ender.

Selvklæbende indlæg -

TBS 19/ TBS 20 S / TBS 21

Klæber sig til de fleste glatte flader. Fladen skal være glat, tør og ren.

- Temperaturen på profilen/fladen og miljøet skal være mellem 12-30°C.
- Tør fladen med rengøringsmidlet (acetone). Lad rengøringsmidlet fordampe.
- Beskær indlægget med en kniv eller en saks.
- Fjern beskyttelsespapiret.
- Læg indlægget på fladen. Gnid det godt fast med

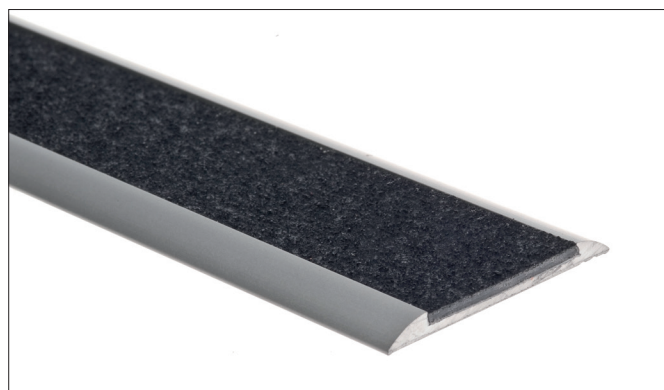

TBS-indlægget fås også med granulat som samtidig giver skridsikring.

hånden eller med en rulle og vær særlig omhyggelig med kanterne. Når indlægget anvendes som trappekantlister, skal de anbringes på den plane del af trappepetrinnet, og aldrig gå ud over kanten.

Rengøring

- Indlægget kan rengøres med en børste og almindeligt rengøringsmiddel. Skyl med rent vand.
- Opbevar indlægget i en lufttæt beholder uden for direkte sollys og ved en temperatur på 10-40°C.